ML-501 Multiligne télécopieur
MANUEL D'INSTALLATION

MFP COULEUR 35 ppm
pour le Code Produit 9J06

I. Pièces accessoires

[Multiligne télécopieur]

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Carte d'extension PCI (2ème)	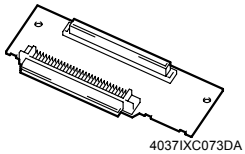 4037IXC073DA	1
2.	Rail de guidage	 4037IXC074DB	2
3.	Boîtier de blindage	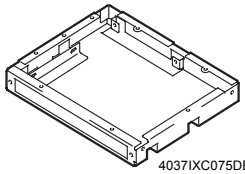 4037IXC075DB	1
4.	Couvercle	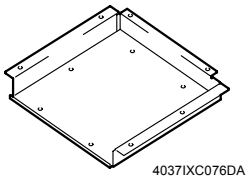 4037IXC076DA	1
5.	Couvercle modulaire	 4037IXC077DA	1
6.	Vis de fixation A (3 × 8 mm)	4037IXC138DA	2
7.	Vis de fixation B (3 × 8 mm)	4037IXC137DA	12
8.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensemble

[Kit FAX]

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Équipement télécopieur	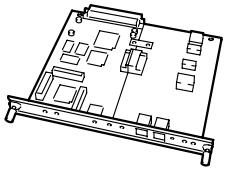 4037IXC118DA	1
2.	Câble modulaire*	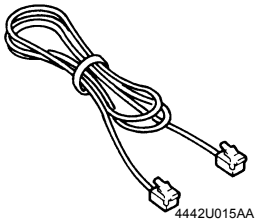 4442U015AA	1
3.	Étiquette A*		1
4.	Étiquette B*	4037IXC226DA	1

* Varie suivant la région de vente applicable
* Les étiquettes A et B ne sont pas utilisées.

⚠ATTENTION

Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.

Remarque:

Pour installer ce kit, le kit d'installation optionnel doit tout d'abord être installé en premier sur la machine.

9J06-9630-01

II. Procédures d'installation

1. Arrêter la machine et débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de sortie secteur.
2. Retirer la bande de protection et les matériaux de protection.

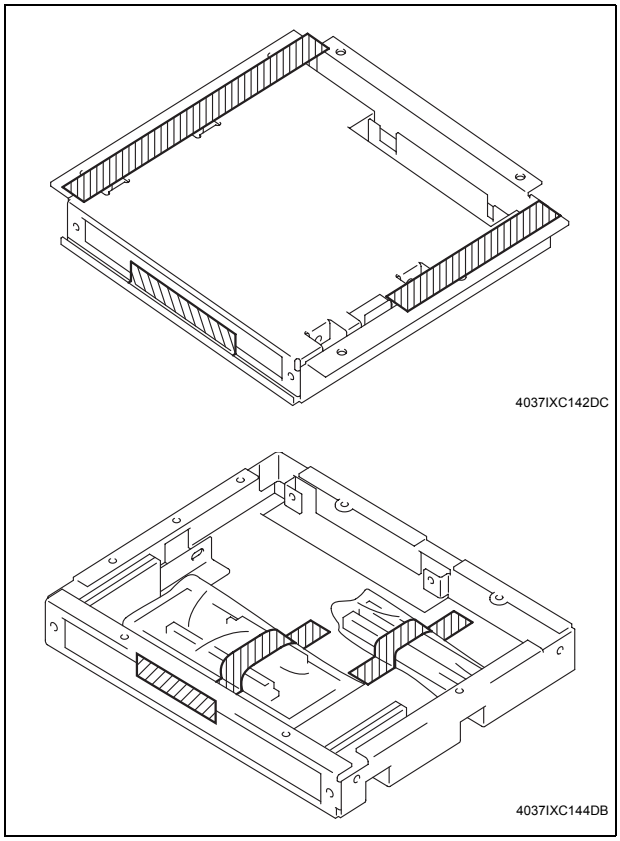

3. Installer la carte d'extension PCI (2ème) sur le boîtier de blindage en utilisant un long tournevis (deux vis de fixation A fournies avec l'équipement).

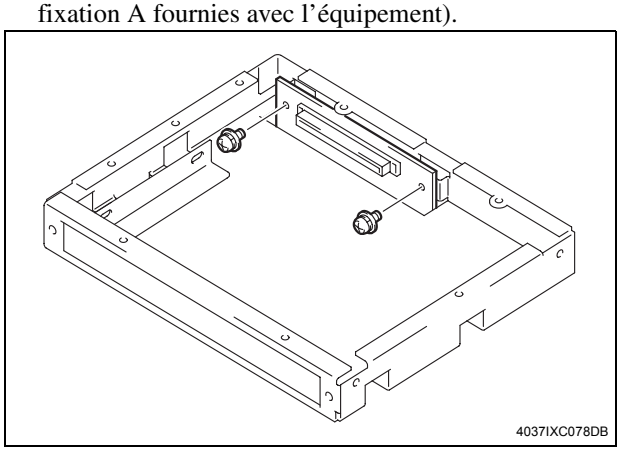

4. Installer le rail de guidage (deux positions) sur le boîtier de blindage.

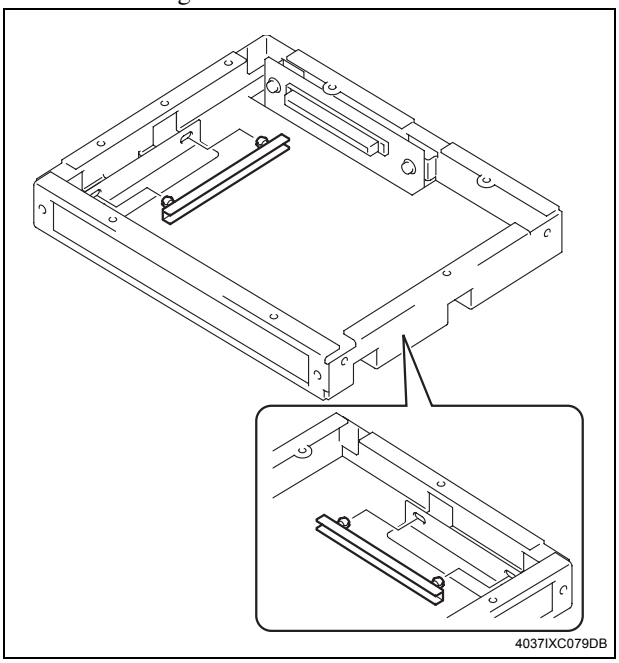

5. Régler le SW2 de la carte de contrôleur de télécopieur sur "LINE-2."

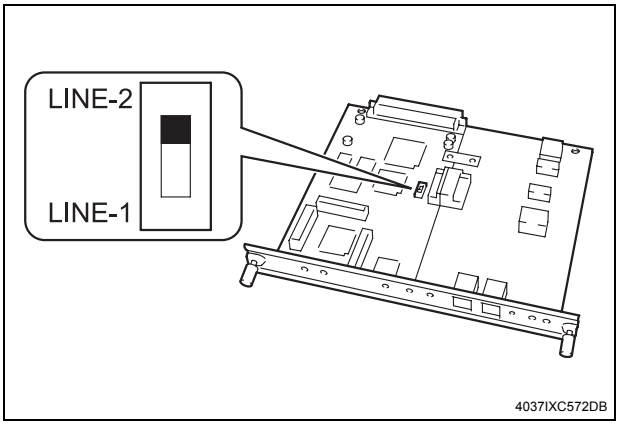

6. Introduire l'équipement télécopieur et serrer les deux vis de fixation d'épaulement.

Remarque:

Au moment de l'insertion de la carte, l'aligner avec les fentes.

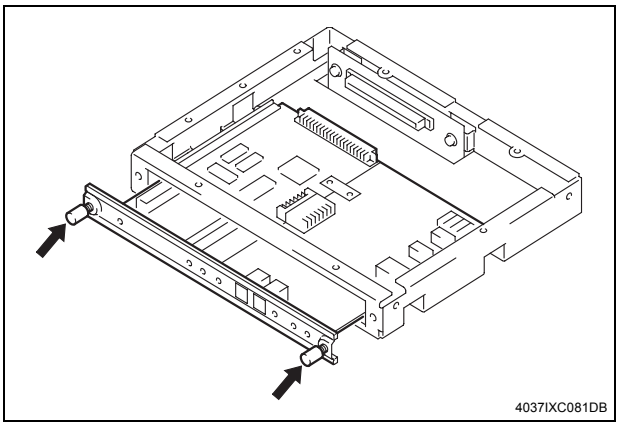

7. Installer le couvercle (six vis de fixation B fournies avec l'équipement).

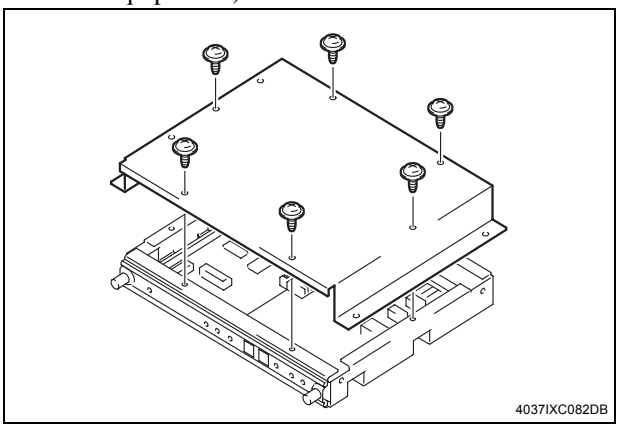

8. Monter le modulaire couvercle sur la prise modulaire (TEL).

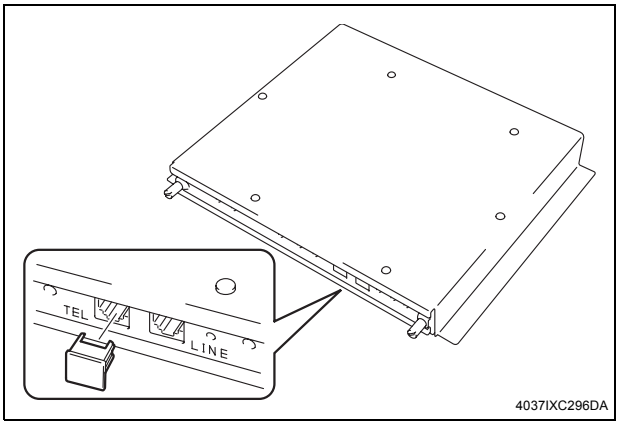

9. Retirer la plaque de masquage métallique à l'arrière de la machine (quatre vis de fixation).

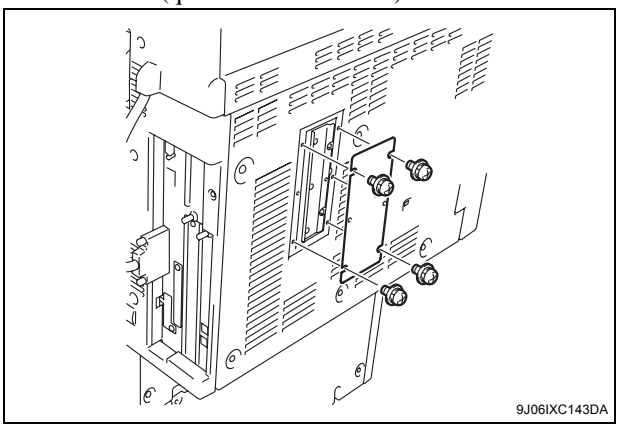

10. Retirer la plaque de masquage métallique (quatre vis de fixation).

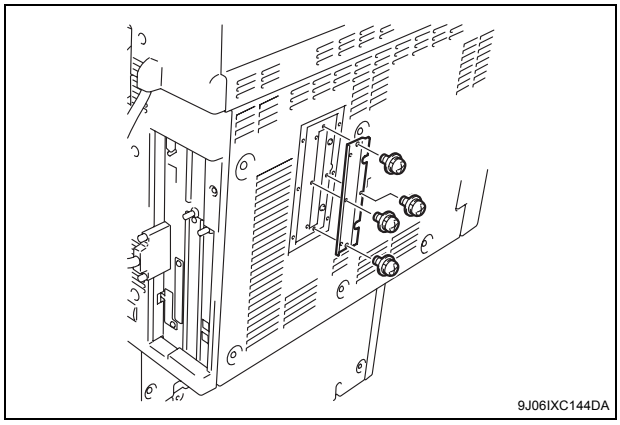

11. Installer le bloc multiligne télécopieur à l'arrière de la machine.
    (1) Introduire la griffe de fixation (une position) sur le bloc multiligne télécopieur de l'orifice de montage de la machine.
    (2) Fixer le bloc raccord de câblage à la carte d'extension PCI (2ème) avec le bloc raccord de câblage de la carte d'extension PCI.
    (3) Fixer le bloc multiligne télécopieur à la machine (six vis de fixation B fournies avec l'équipement).

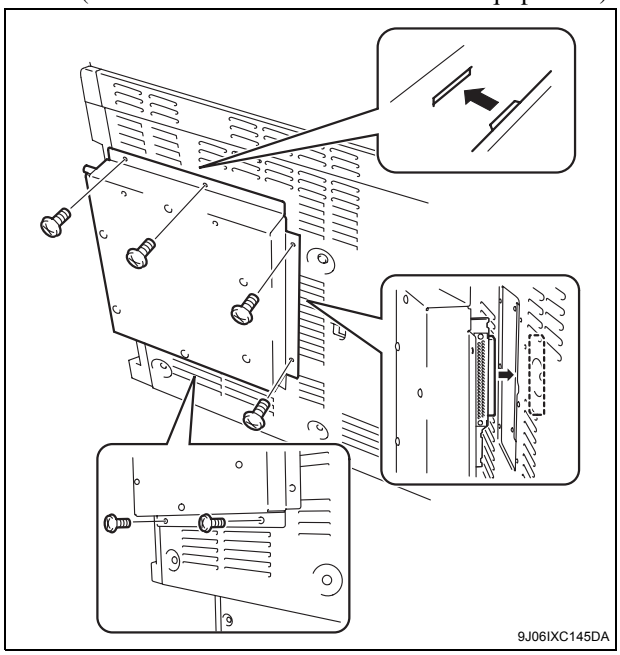

12. Raccorder le câble modulaire.

Remarque:

Brancher le connecteur modulaire dans la prise modulaire (LINE).

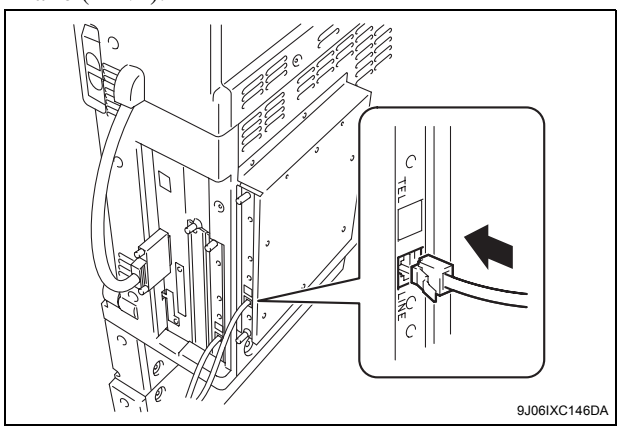

III. Réglage du FAX

1. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation et mettre en marche la machine.
2. Faire apparaître l'écran Service Mode.
   (Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d'afficher l'écran Service Mode, se référer au manuel de révisions.)
3. Toucher "System 2."

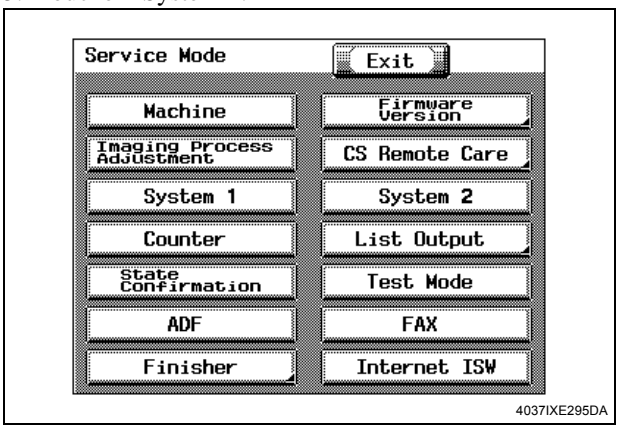

4. Toucher "Option Board Status."

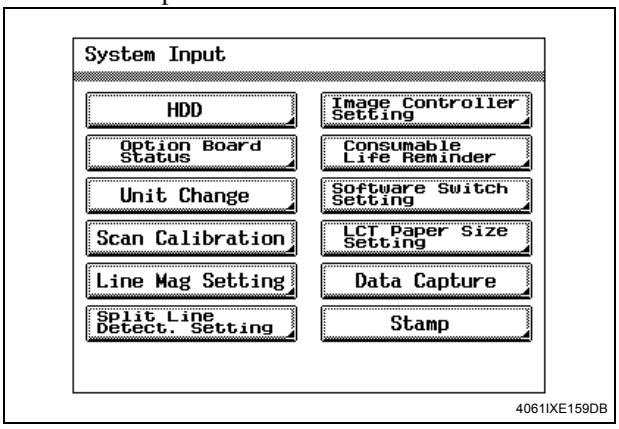

5. Toucher "Set" de Fax (Sub).

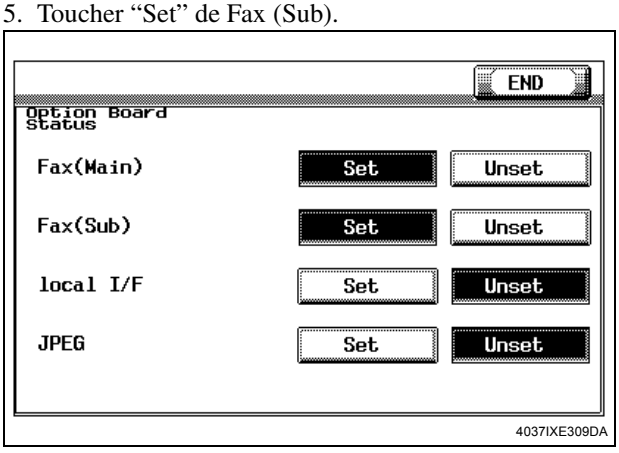

6. Toucher "END."

7. Toucher “FAX.”

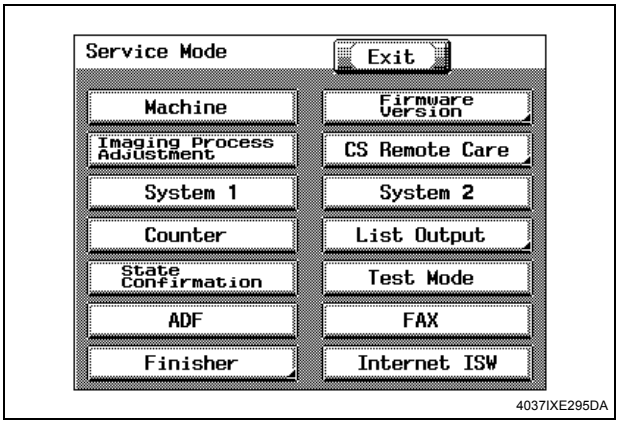

4037IXE295DA

8. Toucher “Line2.”
9. Toucher “Initialization.”

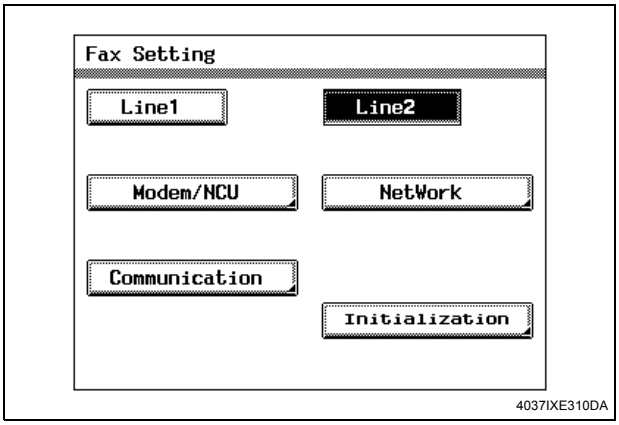

4037IXE310DA

10. Toucher “Fax Function Parameter.”

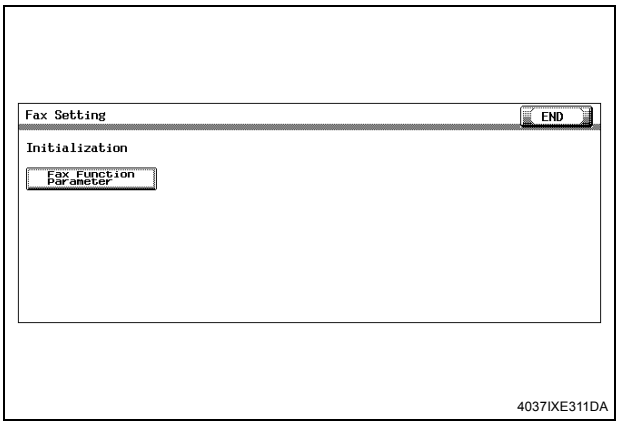

4037IXE311DA

11. Toucher “Yes.”

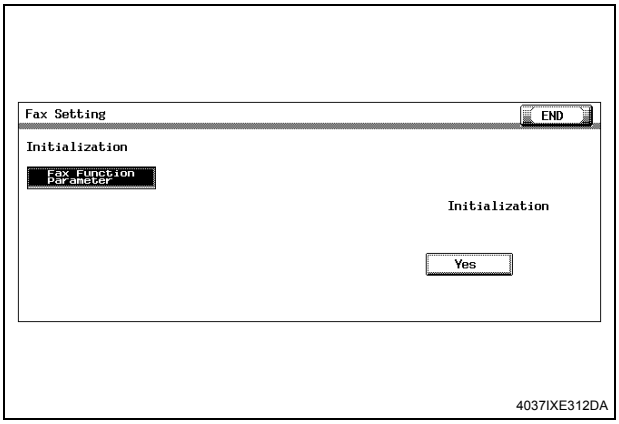

4037IXE312DA

12. Toucher “Yes.”

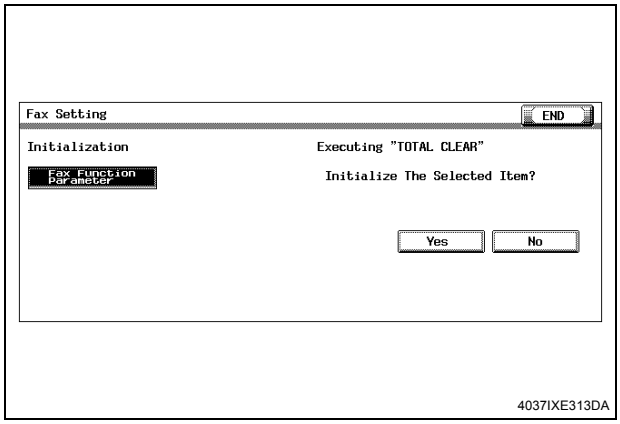

4037IXE313DA

13. Toucher “END.”
14. Toucher “Exit” sur l’écran Service Mode.
15. Arrêter et remettre en marche l’interrupteur d’alimentation générale.

Remarque:

Lorsque l’écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l’alimentation principale après avoir quitté l’écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.

16. Exécuter les essais de transmission et de réception entre la machine et soit le magasin qui offre les services soit le détaillant local afin de vérifier qu’ils peuvent se dérouler normalement.

IV. Précaution à prendre au moment de l'exécution du transfert par numérotation

Une fois le code de pays réglé, les opérations de composition pourront être sélectionnées après détection de la tonalité du tableau commutateur, selon la destination. Dans ce cas, des opérations de composition peuvent être impossibles selon le tableau commutateur connecté à la machine et le type de tonalité reçue du tableau. Dans cas, le réglage suivant peut peut-être éviter le problème.

<Mettre la fonction "Dial Tone Detection" (Détection de tonalité) sur OFF>

1. Faire apparaître l'écran Service Mode.
   (Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d'afficher l'écran Service Mode, se référer au manuel de révisions.)
2. Toucher "FAX."

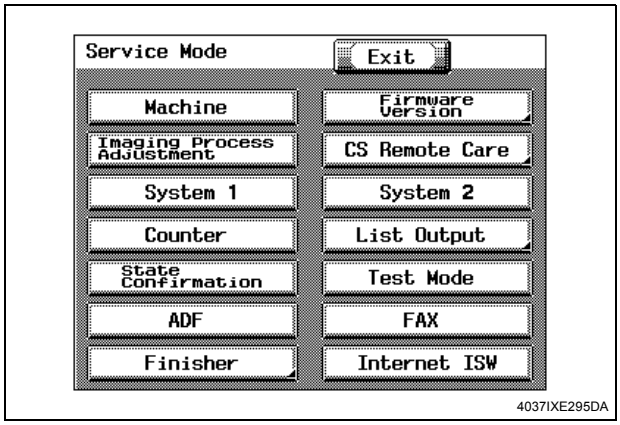

4037IXE295DA

3. Toucher "Line2."
4. Toucher "NetWork."

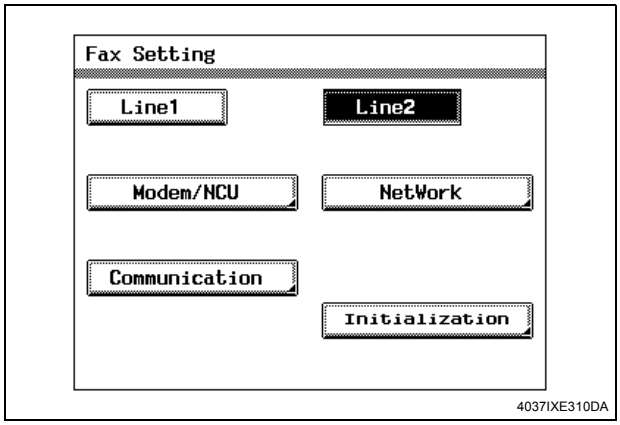

4037IXE310DA

5. Toucher "NetWork Setting 2."

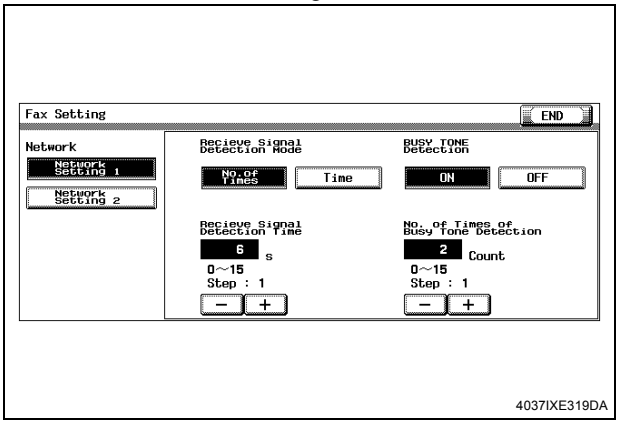

4037IXE319DA

6. Toucher "OFF" de Dial Tone Detection.

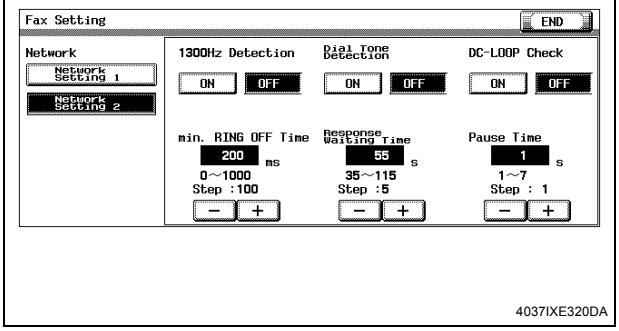

4037IXE320DA

7. Toucher "END."
8. Toucher "Exit" sur l'écran Service Mode.
9. Arrêter et remettre en marche l'interrupteur d'alimentation générale.

Remarque:

Lorsque l'écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l'alimentation principale après avoir quitté l'écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.